



CARA PEMASANGAN ONDULINE UNTUK SUDUT KEMIRINGAN BIDANG ATAP >10° ATAU LEBIH.

45cm
Jarak Reng

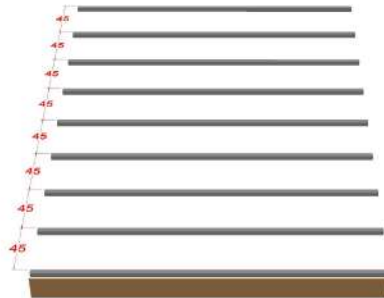

1. Pasang reng dengan jarak 45 cm dari as ke as.


14
Sekrup per-
lembar

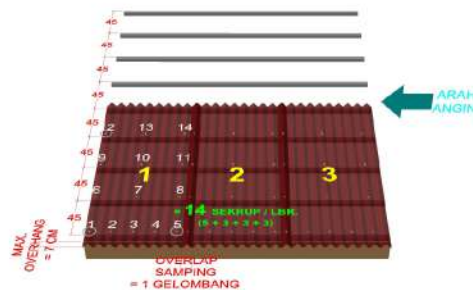

2. Pasang atap Onduline, mulai dengan lembar ke-1.


- Overlap ke samping = 1 gelombang.
- Overlap ke atas = 20 cm.
- Jarak menggantung dari lisplank (overhang) = 7 cm
- Jumlah sekrup per lembar = 14 pcs (formasi 5 + 3 + 3 + 3).
- Lanjutkan dengan pemasangan lembar berikutnya, sampai 1 baris penuh.

**Pola
susun bata
(Zigzag)**

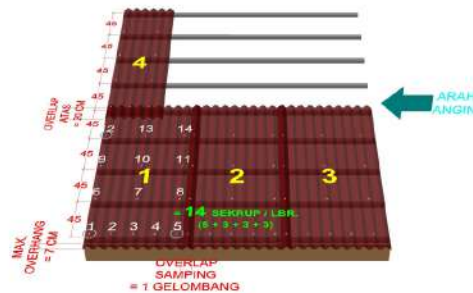

3. Pasang atap Onduline di baris ke-2, mulailah dengan ½ lembar atap, agar terbentuk pola zig-zag / susun bata (lembar ke-4).

7 cm
Max. Overhang
20 cm
OVERLAP ATAS

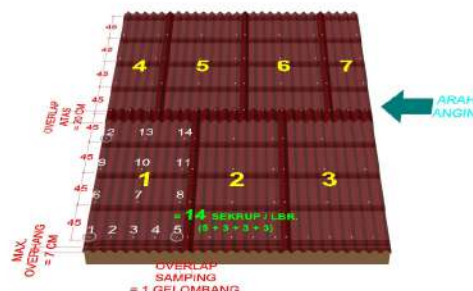

4. Lanjutkan dengan pemasangan lembar berikutnya, hingga baris ke-2 penuh.

- Untuk baris ke-3, mengulang sama seperti baris ke-1.
- Untuk baris ke-4, mengulang sama seperti baris ke-2, dst.